


JREMO 세팅기 사용방법

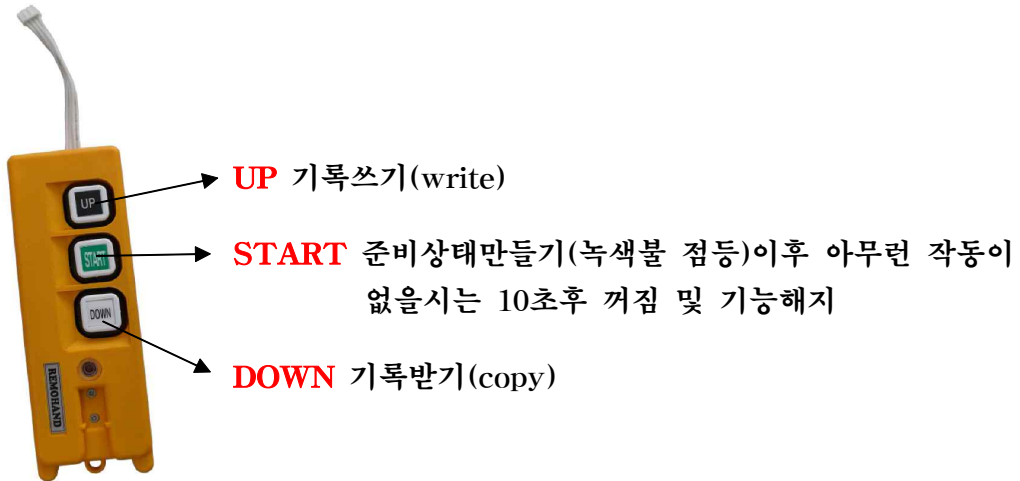

1. 기록받기(COPY)

- ① 세팅기 연결잭을 복사대상에 연결(녹색불 5회점멸)
 - ② START 버튼 1초이상 누름(녹색불 점등)
 - ③ DOWN 버튼 누름 (녹색불 점멸) 약 6초후 표시램프 소등 완료
- ①,②,③ 이 세과정중 적색불이 점멸하면서 꺼지면 다시 처음부터 다시 시작해야함

2. 기록쓰기(WRITE)

- ① 세팅기 연결잭을 쓰기대상에 연결(녹색불 5회점멸)
- ② START 버튼 1초이상 누름(녹색불 점등)
- ③ UP 버튼 누름 (녹색불 점멸)약 6초후 표시램프 소등 완료

3. 채널변경

※ 주의 채널변경은 송수신기 전부 같이해야 사용가능

- ① 세팅기 상하부 케이스를 분리하여 변경할 채널로 딥스위치 조정
- ② 변경하고자 하는 곳(송신기 및 수신기)에 연결잭 연결 녹색불 5회점멸
- ③ START버튼 10초이상 누르면 녹색불과 적색불 반복점멸(유지상태 25초)
- ④ UP 버튼 눌러 녹색불 점멸후 채널 입력완료(송신기와 수신기 같은 방법으로)

4. 출력변경

- ① 세팅기 상하부 케이스를 분리하여 딥스위 6번 ON조정 이후 7번8번 출력 조정
- ② START버튼 10초이상 누르면 녹색불과 적색불 반복점멸(유지상태 25초)
- ③ UP 버튼 눌러 녹색불 점멸후 출력 변경완료(출력변경은 송신기만)

※주의사항

세팅시 녹색불이 아닌 적색불이 들어올 경우, 연결잭 해지 후 처음부터 다시 연결이후 사용