


설치기기 명 :	원격조종기모델 :	REMOHAND F25-60K
설치장소 :	공급자 :	

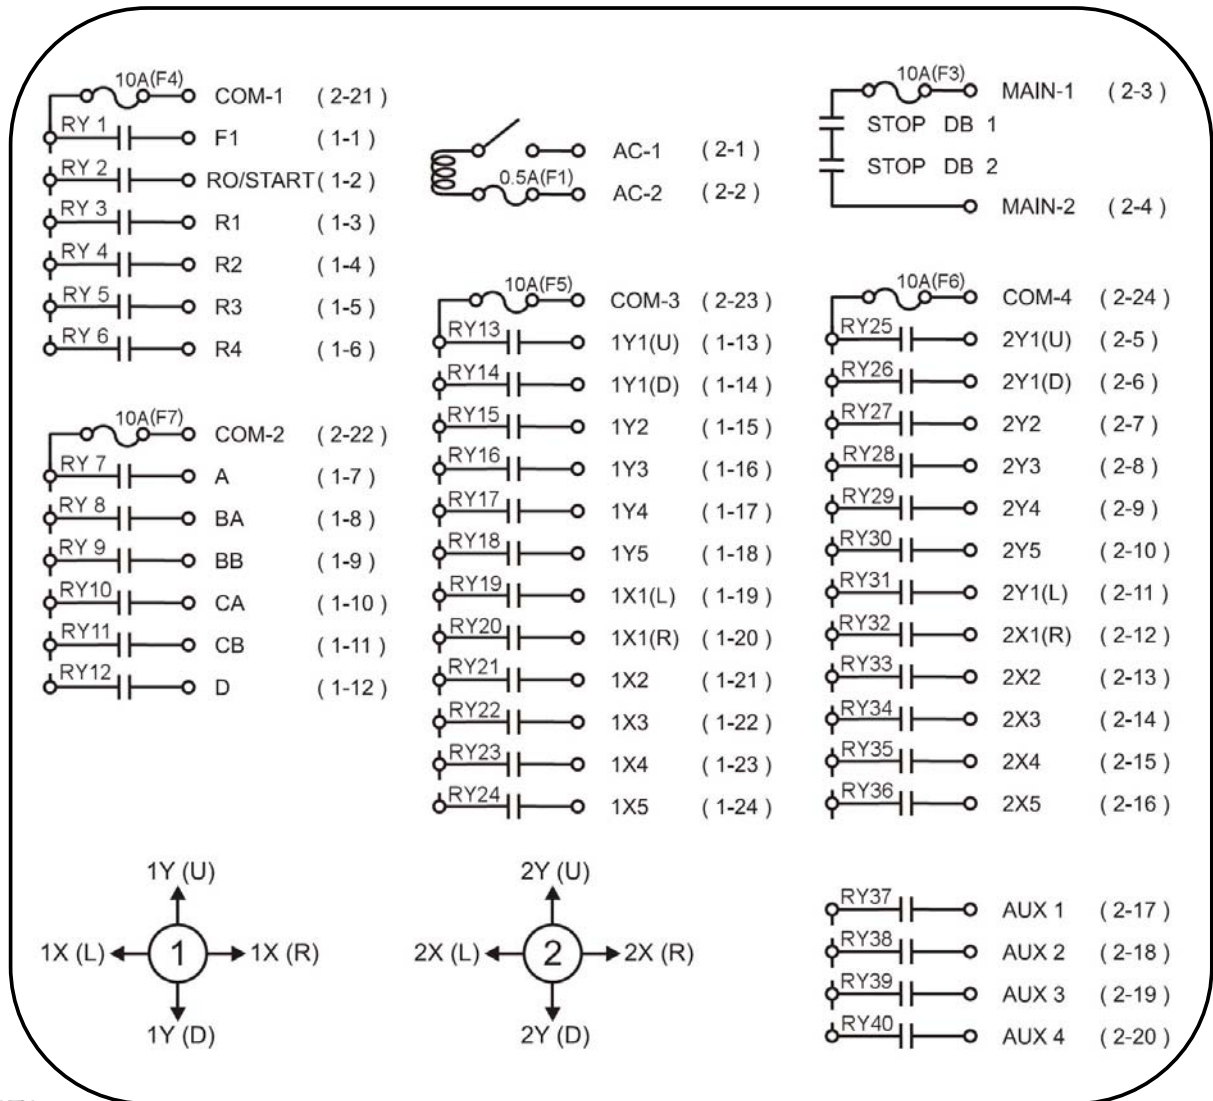

(주)

1. 조이스틱 표준설정(각 5단)

- ①(Universal or Cross)  
 상 : 주행 북 1Y(U)(1-13)  
 하 : 주행 남 1Y(D)(1-14)  
 좌 : 횡행 서 1X(L)(1-19)  
 우 : 횡행 동 1X(R)(1-20)

- ②(Universal or Cross)  
 상 : 권 상 2Y(U)(2-5)  
 하 : 권 하 2Y(D)(2-6)  
 좌 : 보 하 2X(L)(2-11)  
 우 : 보 상 2X(R)(2-12)

2. Push Button 표준설정(각 1단)

F1 & R0 : Normal Non-Interlocking. Toggle, Inching 등은 옵션.

R1/R2, R3/R4 각 각 Normal Interlocking. Toggle Interlocking, On/Off 등은 옵션.

3. Brake Open, Zero Notch 용도 등 별도 COM 및 Relay 사용 경우 별도 문의.

4. R0/START(1-2)는 기동 후 R0 별도 접점 사용 가능. 자체 Horn 설정 가능 (옵션)

5. "B" 접점(Normal Close, Brake Contact)의 경우 Relay 교체 및 NC 연결 사용(Free Option).

6. Aux1~Aux4 Relay는 Spare로 부가기능 등 옵션 용도로 사용.

7. 상기 회로도는 수신기 업그레이드 등으로 예고 없이 변동 될 수 있음.