


설치기기 명 :	원격제어기모델 :	REMOHAND F25-7K
설치장소 :	공급자 :	

16 Core Cable 사용 표준 대형 수신기 I 용



6P

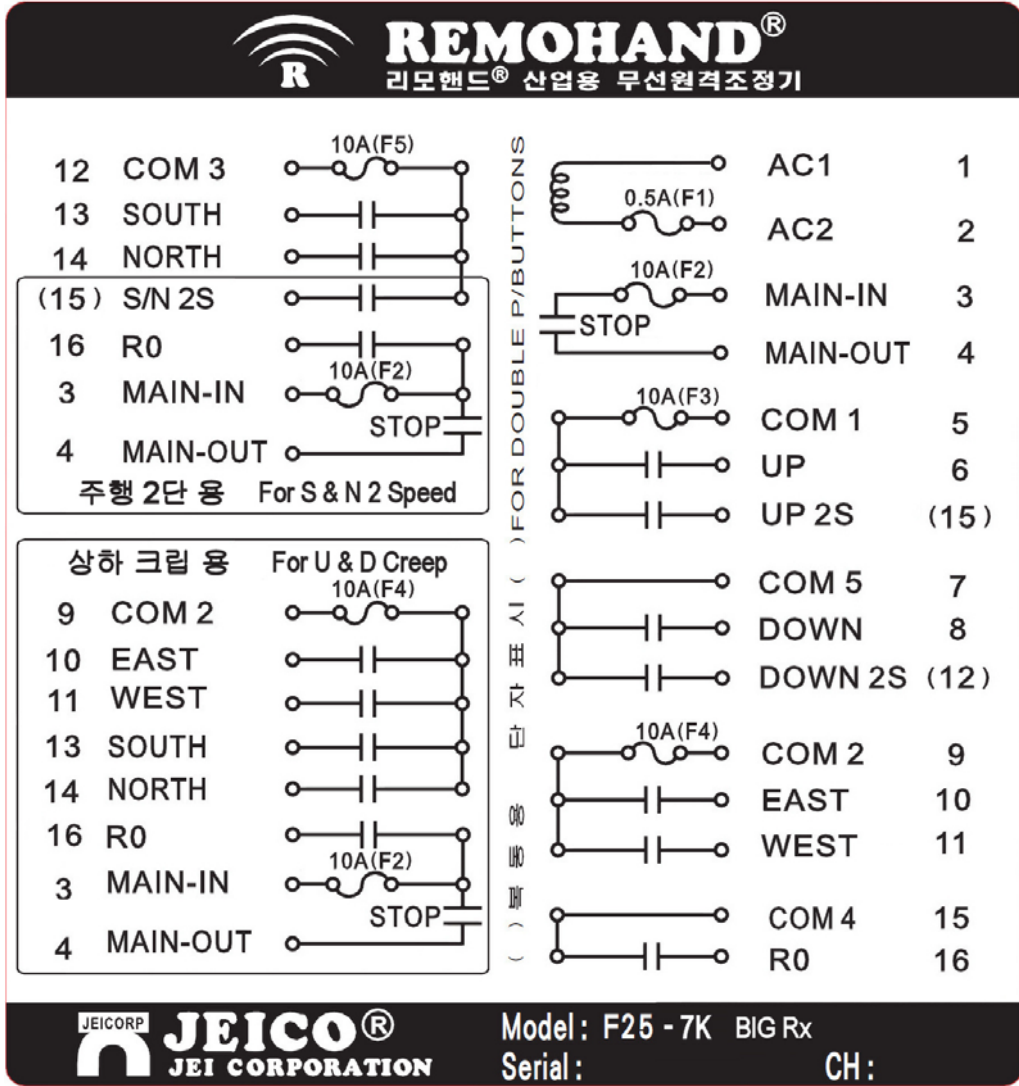

4P

(주)

1. 상하크립 또는 주행2단만으로 16Core Cable용 대형 수신기 회로도입.
2. 상하크립 외 주행2단 추가 등 복동의 경우, 24Core Cable용 대형 수신기 II 사용 및 별도 회로도II에 의함.
3. MAIN-IN과 MAIN-OUT은 동상 동압.
4. AC 1, AC 2 전압이 DC 입력의 경우 DC14~40V 모듈로 Trans 교체(option)
5. 표준 설정 전압은 48/110/220VAC에서 110V로 설정 출하.
6. 기동 설정 : EMS ON, KEY ON, START P/B MODE
7. 수신기 동작 표준 설정은 비 작동 시 수신기 비상회로 1시간 후 차단.
8. 상하크립에서 주행별도COM, R0 불사용시 선번 16번을 주행별도COM으로 사용.
9. 상하크립에서 주행별도COM, R0 사용시 24Core Cable용 대형 수신기 II 사용.