

설치기기 명 :



원격제어기모델 :

JREMO 3K

설치 장소 :

공 급 자 :

단동 및 복동 3점용

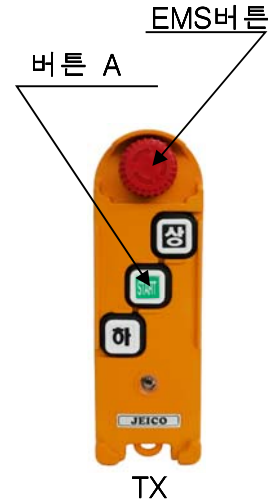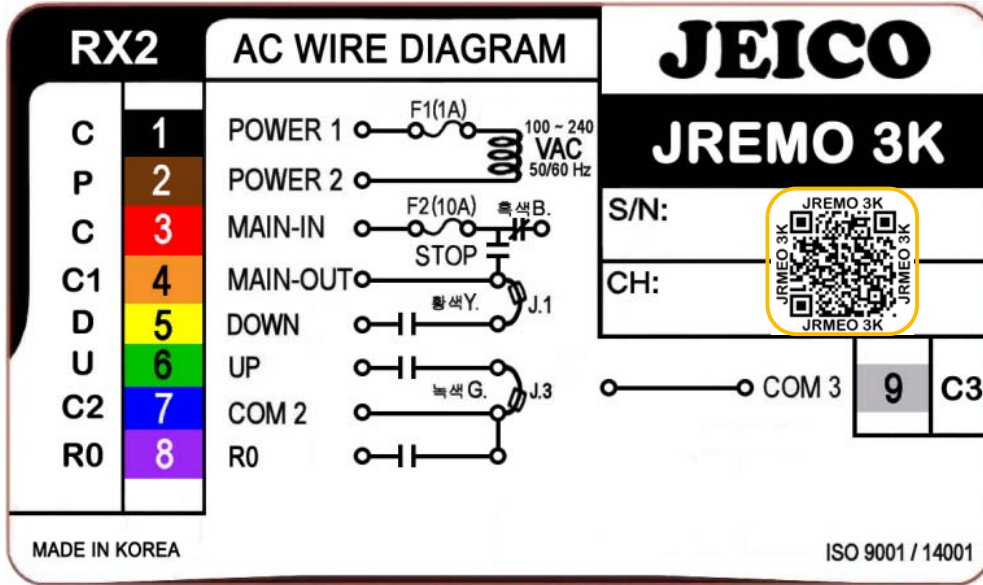

RX2수신기

- 모델명 JREMO 3K A : 단동 3점
JREMO 3K C : 복동 2점 또는 3점(옵선), 회로도 별도 참조
JREMO 3K M : 단동 3점 (DC 전용, 별도 회로도 참조)

■ 송수신기 외형 및 크기

- TX : 148 x 48 x 45 mm, 약175 Gr.
- RX2: 90 x 152 x 105 mm, 약950 Gr.(케이블 및 설치판/설치후크 포함 중량)
- IP 등급 : IP55(TX), IP66(RX)

■ 기동 설정 표준 :

- 표준 기동 : EMS BUTTON UP ⇨ ANY PUSH BUTTON 기동 ON
- 안전 기동(옵선): EMS BUTTON UP ⇨ CENTER P/B (버튼 A) 기동 ON

■ 케이블 사양 : 0.75 SQ, 600VAC, 약1.7M, 단동 9 칼라(옵선 복동 12) CORE 번호케이블.

■ RELAY SPEC. : "A"CONTACT, 250VAC/5A, 125VAC/10A, 24VDC/5A

■ FUSE (20MM 유리관 휴즈) AC용 : 1A(F1),10A(F2) DC용 : 10A(F1),20A(F2)

■ 입력전원 AC 100 ~ 240V 50/60Hz Free Volts (AC48V, 380V, 440V 등은 옵선)
DC 12 ~ 40V Free Volts (옵선 ~ 60V)

■ 수신기 동작 표준 설정 : 비 작동 시 수신기 1시간 후 비상회로 AUTO OFF.

■ 단동 3점식 AC용이 표준, 복동 2점식(또는 3점식), DC용은 옵선임.

■ 버튼 A 표준 설정 : NORMAL BYPASS EMS 설정. CONTROLLED BY EMS 설정은 옵선.

■ 버튼 A 옵선 설정 : START + TOGGLE, INCHING 등 설정.

TOGGLE 설정의 경우 조명(BYPASS EMS 설정) 등 용도에 적합.

INCHING 설정의 경우 미세조정(INCHING) 등 용도에 적합.

TOGGLE이나 INCHING 설정은 복동용에는 없음. 단동용에만 설정 가능.