JEICO	JREMO 6K A Diagram Rev.6aw	JREMO JEICO PRODUCTS

Setting Device :		Remote model :	JREMO 6K
Setting Place :		Supplier :	

CRANE & HOIST Single 6P/B

16 Core Cable

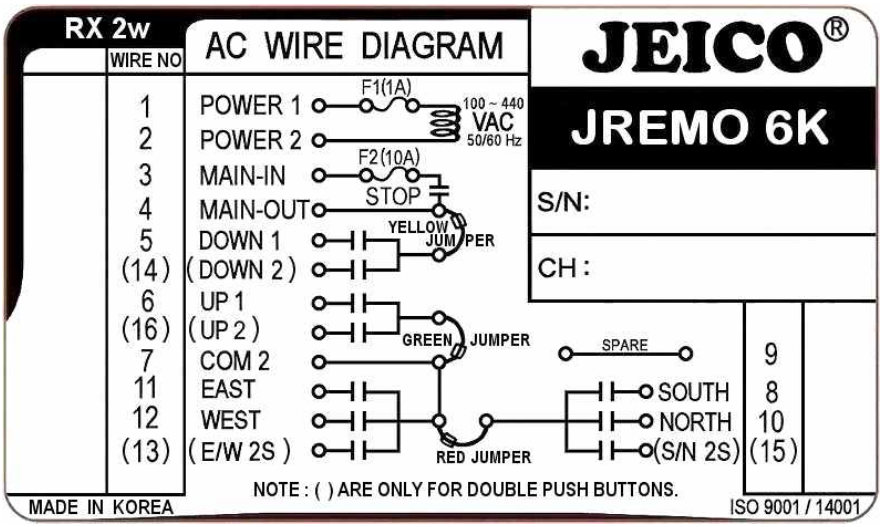

6KA, 6KFA RX2수신기

■ Tx & Rx Size

−TX : 148 x 48 x 45 mm, Approx. 185 Gr.

−RX2 : 90 x 152 x 105 mm, Approx. 950 Gr.(Cable & Setting plate Incl.)

−IP level : IP55(TX), IP66(RX) − Locking system : Y

■ Stanby (Standard) : EMS UP ⇨ P/B Main ON & Start.

(Option) : EMS UP ⇨ North P/B Main ON.

■ Cable SEPC. : 0.75 SQ, 600VAC, 약1.7M, 16 CORE number cable.

Optional Single 4P/B (number 8, 10 cable is not available.)

■ RELAY SPEC. : "A" CONTACT, 250VAC/5A, 125VAC /10A

■ FUSE (20MM Glass Fuse) 1A(F1),10A(F2)

■ POWER : AC 100 ~ 440V 50/60Hz Free Volts (Options: AC48V)

DC 12 ~ 40V (JREMO 6K **M** model)

■ Standard Rx Setting : Auto off after 1 hour non−use.